

CAMPER TROLLEY

SF

Onnea Camper Trolley'n hankinnan johdosta. Kiitos, että valitsit Mover Technologyn tuotteen.

Toivottavasti tästä tuotteesta on iloa vuosikausiksi.

On tärkeää, että luet koko tämän käyttöohjeen perusteellisesti ennen Camper Trolley'n käyttämistä.

Tekniset tiedot:

Akun jännite:	14,4 V.
Akun tyyppi:	litium
Akun kapasiteetti:	6 400 mAh
Akun kapasiteetti:	Noin 30 minuutin käyttöä varten
Akkulaturi:	230 V - 14,4 V, kapasiteetti 1,0 A
Kaukosäätimen paristo:	1 kpl AA - 9,0 V
Enimmäiskuormitus:	500 kg
Nopeus kuormittamattomana:	Noin 9 m/min.
Nopeus kuormitettuna:	Noin 8 m/min.
Moottori:	2 kpl 14,4 voltin planeettavaihteistomoottoria
Turvatoiminto:	Virta katkeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
Aurinkokenno:	18,0 V, 1,17 W.
Soveltuu:	Enintään 1 500 kg painavaa vaunua varten
Telaketjut:	2 kpl, kuminen maastoprofiili
Paino:	16,5 kg

Toimitussisältö

Varmista, että Camper Trolley'n toimitus sisältää kaikki osat.


Jos jotain puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Käyttöohje:	1 kpl
Camper Trolley:	1 kpl
Latauslaite, 230 V ja 1,0 A:	1 kpl
Kaukosäädin:	1 kpl
Kuljetuskassi:	1 kpl
+ ripustuskiinnike, koostuu seuraavista osista:	
Rengastappi:	1 kpl
Vakautusputki:	2 kpl
Asennuspidikkeet:	2 kpl
Pidikkeen pidennysputki:	1 kpl
+ Asennuspidikkeen ruuvit ja mutterit	

Valmistaja toimittaa selvityksen EU-vaatimusten täyttämistä pyydettyäessä.

Ripustuskiinnikkeen asentaminen

Jos asuntovaunun aisassa on muovikansi, se on ehkä irrotettava ennen ripustuskiinnikkeen asentamista.

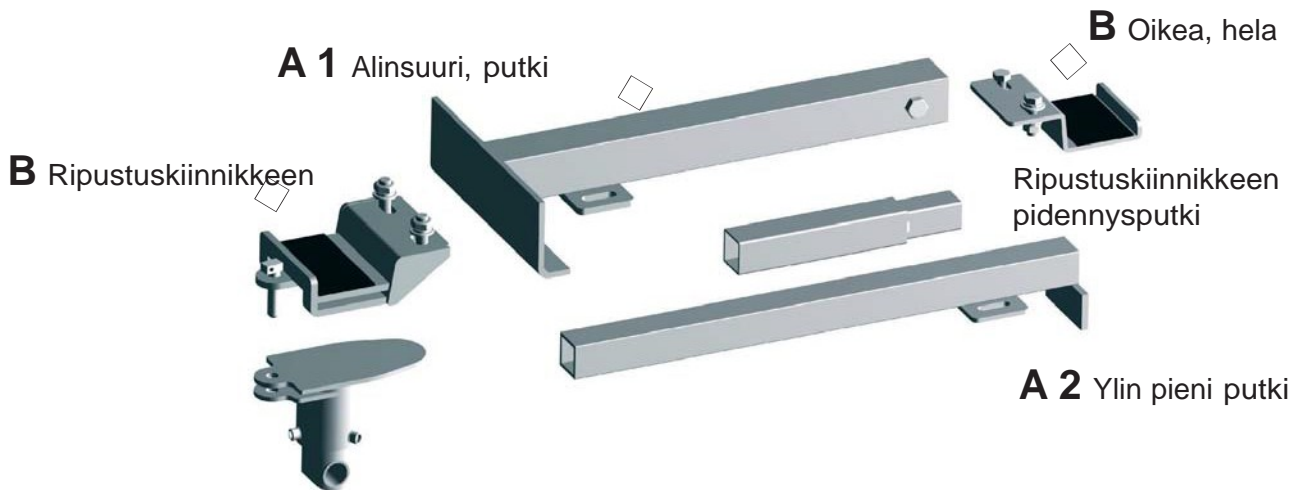

Irrotettaessa Camper Trolle ripustuspidike asuntovaunusta aluksi kaksi vakautusputkea A 1 ja A 2 työnnetään yhteen. Tämän jälkeen ne asetetaan aisojen sisälle. Oikean- ja vasemmanpuoleinen hela irrotetaan (katsottuna vetoaisan kuulalukosta).

Pidennysputki

Jos kannattimien välinen etäisyys on tavallista suurempi, pidennysputki kiinnitetään pienemmän vakautusputken sisälle.

Aisoihin asennetun ripustuspidikkeen sijainti aisossa näkyy piirroksessa.



Työnnä ripustuspidikettä mahdollisimman pitkälle aisoihin Camper Trolleyhin kohdistuvan painon lisäämiseksi. Älä kuitenkaan työnnä pidikettä niin pitkälle, että Camper Trolley'n asentaminen vaikeutuu.

Ripustuspidikkeen paras sijaintipaikka asuntovaunussa näkyy piirroksessa.



Työnnä vakautusputket mahdollisimman kauas toisistaan vaunun kylkiä kohden. Kiinnitä oikea ja vasen hela siten, että niiden kupera alapinta on tiiviisti kiinni kannattimien yläpinnassa. Kiristä pultit mahdollisimman tiukkaan.

Vakautusputken lukkopultti

Kun ripustuspide on paikoillaan ja kiinnitetty kannattimiin, kiristä pienimmän vakautusputken lukituspultti.

Jos asuntovaunun kannattimet ovat hyvin pienet eikä vakautusputkia voi työntää tarpeeksi pitkälle asennuksen yhteydessä, lyhennä vakautusputkia sahaamalla. Vakautusputkien tulee limittyä vähintään 10 - 15 cm:n matkalta. Lukituspultteja ei saa poistaa lyhennettäessä vakautusputkia.

Camper Trolley asentaminen



Kun Camper Trolley asennetaan ripustuspidikkeeseen, säädä ripustuspidikkeen korkeutta käyttämällä kärkipyörää.

Camper Trolley ripustuspide sopii asennushelan alla vasemmalla puolella olevaan vakoon laakerilukosta katsottuna. Tämä vako voidaan työntää paikoilleen.

Kun Camper Trolley on työnnetty asennuskiinnikkeen vakoon, kiinnitä se mukana toimitetun rengastapin avulla. Se lukitsee Camper Trolley paikoilleen. Asuntovaunua voidaan nyt hinata.

Kun Camper Trolley on paikoillaan, nosta tukipyörä ylös ja vapauta käsijarru. Asuntovaunun paino lepää nyt Camper Trolleyn päällä.

Ajoturvallisuus

Huomaa, että Camper Trolley ei saa kunnollista otetta maan pinnasta, jos asuntovaunu ei paina sitä riittävästi.

Camper Trolleyyn voima välittyy maanpintaan parhaalla mahdollisella tavalla ajettaessa Camper Trolleytä aina suoraan eteenpäin eli suuntaan, johon antenni osoittaa.

Jos Camper Trolleytä ajetaan kaltevalla pinnalla, siihen kohdistuva paino voi vähentyä, joten kosketus maan pintaan heikkenee. Huomaa myös, että jos Camper Trolleyhin kohdistuu liian pieni paino, hinausteho heikkenee.

Camper Trolley toimii ihanteellisesti, kun kuulan paino on vähintään 75 - 85 kg. Jos kuulan paino on tämä, Camper Trolleyhin kohdistuu noin 120 - 150 kg:n paino, jos ripustuspidike asetetaan mahdollisimman taakse asuntovaunun kannattimiin.

Camper Trolley on tarkoitettu enintään 1500 kg painavien asuntovaunujen siirtämiseen. Jos maan pinta on tasainen ja sileä, Camper Trolleyen pystyy siirtämään painavampiakin vaunuja.

Jos Camper Trolleytä käytetään kaltevalla pinnalla, mäessä, epätasaisella pinnalla tai siirrettäessä vaunu reunakiveyksen yli, asuntovaunua on peruutettava vain yksi pyörä kerrallaan. Käytä tarvittaessa kiilaa. Tämä lisää Camper Trolleyhin kohdistuvaa painoa, sillä osa asuntovaunun painosta kohdistuu Camper Trolleyhin.

Siirrettäessä asuntovaunua maastossa on tärkeää, että Camper Trolley vetää asuntovaunua. Tällöin Camper Trolley peruuttaa antennia vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä on tärkeää, jotta Camper Trolley ei kaadu.

Jos vaunua siirretään erittäin kaltevalla pinnalla, siirtämisen aikana on ehkä käytettävä käsijarrua, jos Camper Trolley ei pysty pidättelemään vaunua.

Jos Camper Trolleytä käytetään märällä, rasvaisella tai voimakkaasti kaltevalla pinnalla, telaketjut eivät ehkä saa pitävää otetta. Ole tällöin varovainen.

Noudata käyttöohjetta. Harjoittele asuntovaunun siirtämistä tasaisella alustalla ennen sen siirtämistä kaltevalla pinnalla. On myös suositeltavaa kokeilla Camper Trolleytä kotona ilman asuntovaunua ennen esimerkiksi loman alkamista, jotta opit ohjaamaan sitä.

Lapset

Estä alle kolmivuotiaita lapsia leikkimästä Camper Trolleyyn mukana toimitettujen muovipussien tai pienten osien avulla. Muutoin on olemassa tukehtumisen vaara.

Lapset eivät saa siirtää asuntovaunua kauko-ohjauksen avulla.

Käyttäminen

Kuvassa näkyy Camper Trolleyn etuosa, käynnistys- ja pysäytyspainikkeet sekä akun varauksen vähenemisestä kertova merkkivalo.



Driftslys = Driftlampa

Markeringslys
(ved for svagt batteri) =
Merkkivalo
(akun tyhjentyessä)

Start/Stop = Käynnistys/pysäytys

Käynnistys

Camper Trolley käynnistetään pitämällä käynnistyspainiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan. 2 sekuntia Toimintamerkkivalo vilkkuu nyt vihreänä, joten Camper Trolley on ajovalmis. Huomaa, että Camper Trolleyä sammutetaan virta automaattisesti, jos sitä ei ohjata kaukosäätimellä kolmen minuutin kuluessa.

Pysäytys

Voit katkaista virran tarvitsematta odottaa kolmea minuuttia, kunnes Camper Trolley katkaisee virtansa automaattisesti, painamalla käynnistyspainiketta.

Akun tyhjeneminen

Jos akun tyhjenemisen merkkivalo vilkkuu punaisena, akun varaus on ehtymässä. Tällöin akussa riittää virtaa vain noin 5–8 minuutin käyttämistä varten, ennen kuin elektroniikan toiminta pysähtyy akun suojaamiseksi.

Paristot:

On erittäin tärkeää ladata Camper Trolley ennen sen ottamista käyttöön. Litiumakku on ladattava täyteen ennen sen ottamista käyttöön suuren tehon ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Lataaminen voi kestää ensimmäisellä kerralla yli 6–8 tuntia. Akun teho on suurimmillaan 4–5 latauskerran jälkeen.

Lataaminen aurinkokennon avulla

Lataamisaika aurinkokennon avulla määräytyy sen mukaan, kuinka paljon akun varausta on käytetty. Aurinkokenno pystyy pitämään akun ladattuna normaalikäytössä vain, jos Camper Trolley asetetaan päiväksi auringonpaisteeseen.

Tärkeää

Jos Camper Trolley on käyttämättä pidempään kuin kaksi kuukautta, on erittäin suositeltavaa ajaa Camper Trolleyllä 10 minuutin ajan ja ladata akkua tämän jälkeen muutama tunti, jotta akku säilyy tehokkaana ja sen käyttöikä pysyy pitkänä. Huolehdi käytetyistä akuista ympäristön kannalta oikealla tavalla. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana.

Talvisäilytys

Camper Trolley on säilytettävä kuivassa paikassa suojassa jäätymiseltä. Aurinkokennoa ei saa peittää, jos sen halutaan lataavan akkua.

Akun lataaminen



Ladestik = Laturin liitäntä

Laturin liitäntä

Laturi yhdistetään Camper Trolley -laitteeseen asettamalla latausliitin latausliitännään ja yhdistämällä laturi 230 voltin pistorasiaan.

Latauslaite

Kun akkua ladataan, latauslaitteen merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.

Kaukosäädin

Pitele kaukosäädintä molemmin käsin ja pidä sitä käyttämisen aikana vaakasuorassa kuvassa näkyvällä tavalla.



Käyttäminen

Ajaminen eteenpäin eli antennin suuntaan tapahtuu painamalla ylempää vasenta painiketta.

Ajaminen taaksepäin tapahtuu painamalla alinta vasenta painiketta.

Kääntäminen tapahtuu pitämällä eteen- tai taaksepäinajopainiketta painettuna ja painamalla samanaikaisesti kaukosäätimen oikealla puolella näkyvää oikealle- tai vasemmallekääntymispainiketta. Camper Trolley kääntyy vain pidettäessä eteen- tai taaksepäinajopainiketta painettuna ja painamalla kääntymispainiketta. Kääntyminen tehostuu, kun pidät kääntymispainiketta painettuna yli 1 - 1,5 sekunnin ajan. Kääntävä telaketju ryhtyy nyt pyörimään päinvastaiseen suuntaan.

Hätäpysäytys

Jos menetät hallinnan asuntovaunua siirrettäessä, voit pysäyttää telaketjut automaattisesti pitämällä keskellä olevaa punaista painiketta painettuna. Camper Trolley pysähtyy tällöin heti.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Jos lähettimen signaali heikkenee, Camper Trolleytä voidaan ohjata vain seisomalla hyvin lähellä sitä. Tällöin on aika vaihtaa kaukosäätimen paristot. Toimi näin: Löysää neljä ruuvia kaukosäätimen pohjasta ja irrota ne. Vaihda tämän jälkeen 9,0 voltin paristo. Huolehdi käytetyistä paristoista ympäristön kannalta oikealla tavalla. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Käytön jälkeen

Kun asuntovaunu on siirretty ja Camper Trolley halutaan irrottaa, kytke käsijarru toimintaan ja säädä nokkapyörää, jotta asuntovaunua voidaan nostaa hieman. Camper Trolleyhin ei nyt kohdistu painoa. Irrota sokka ja aja Camper Trolley pois kiinnittimestä kaukosäätimen avulla (tai vedä se pois käsin).

Irrottamisen jälkeen

Aseta Camper Trolley sen mukana toimitetussa kuljetuskotelossa tai -laukussa autoon tai jätä se auringonpaisteeseen latautumaan.

Käytön jälkeen

Säilytä Camper Trolley pakkaselta suojattuna. Käytä sitä vähintään joka toinen kuukausi.

Puhdistaminen

Jos Camper Trolleytä on käytetty märissä ja likaisissa olosuhteilla, voit puhdistaa sen seuraavasti. Poista esimerkiksi pikkukivet, savi ja ruoho telaketjuista.

Tämän jälkeen voit puhdistaa sen varovasti pienellä määrällä puhdasta vettä ja harjalla tai kankaalla. Älä käytä saippuaa, puhdistusaineita tai painepesuria.

Muista

Camper Trolley ei saa olla kiinnitettynä asuntovaunuun tai autoon ajamisen aikana. On tärkeää irrottaa Camper Trolley aina käytön jälkeen ja asettaa se mukana toimitettuun säilytyslaatikkoon/-kassiin. Jos säilytyslaatikko/-kassi vaurioituu, heitä se pois. Voit hankkia uuden säilytyslaatikon/-kassin Camper Trolleyyn säilyttämistä varten jälleenmyyjältä.

Takuu

Tällä tuotteella on EU-määräysten mukainen takuu.

Reklamaatiota myyjälle tehtäessä annetaan seuraavat tiedot: Vian syy ja ostopäivä. Ota lasku tai muu todistus ostosta mukaan.



FINNMOTO

**Sahaajankatu 21
00880 Helsinki**

**www.finnmoto.fi
info@finnmoto.fi**